

■ご利用手順


下記1～4の接続を行ったものが専用ケースに入っています。

1. 電源アダプターケーブルを接続します



電源アダプターケーブル①を
①のコネクターへ挿し込みます。

2. Wi-Fi アダプター、HDMI ケーブルを接続します

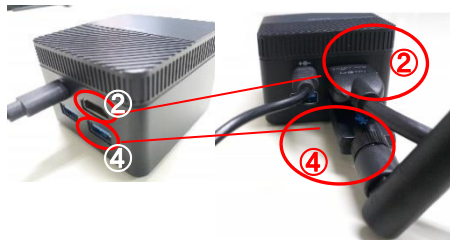

Wi-Fi アダプター④を
④のコネクターに挿し込みます。

HDMI ケーブル②を
②のコネクターへ挿し
込みます。
(上下方向を合わせます。)

※片方はTVの背面のHDMI端子
に挿し込みます。

3. USBハブを接続します



USB ハブのケーブル③を
③のコネクターに挿し込みます。

4. USBハブに、周辺機器を接続します



注)USB ケーブルは全てマーク(※)がついている方を上にします。 ※USB マーク

マウスのUSBケーブル⑤を
⑤のコネクターへ挿し込みます。
キーボードのUSBケーブル⑥を
⑥のコネクターへ挿し込みます。
パネタイのUSBケーブル⑦を
⑦のコネクターへ挿し込みます。
USBカメラのUSBケーブル⑧を
⑧のコネクターへ挿し込みます。

5. 電源を入れます



本体の電源ボタンを押すとテレビ画面に「ようこそ」
画面が表示されます。

注) テレビの電源を入れ、「入力切替」を押して表示
画面を切り替えてください(次頁参照)

6. ZOOM 通話を始めます



“パネタイ”の[ボタン説明]をタッチして、各ボタンの
内容を確認してから、「開始」をタッチして ZOOM
通話を開始してください。

7. 通話を終了します




ZOOM 通話を終了する時は、“パネタイ”の[終了]を2回タッチしてください。
終了すれば、最初の「ようこそ」画面が表示されます。

■機器の配置

※テレビ、操作機、パネタイ、USB カメラの位置

推奨品のカメラの場合、マイクはカメラに内蔵されているので、カメラに向かって話しかけてください。

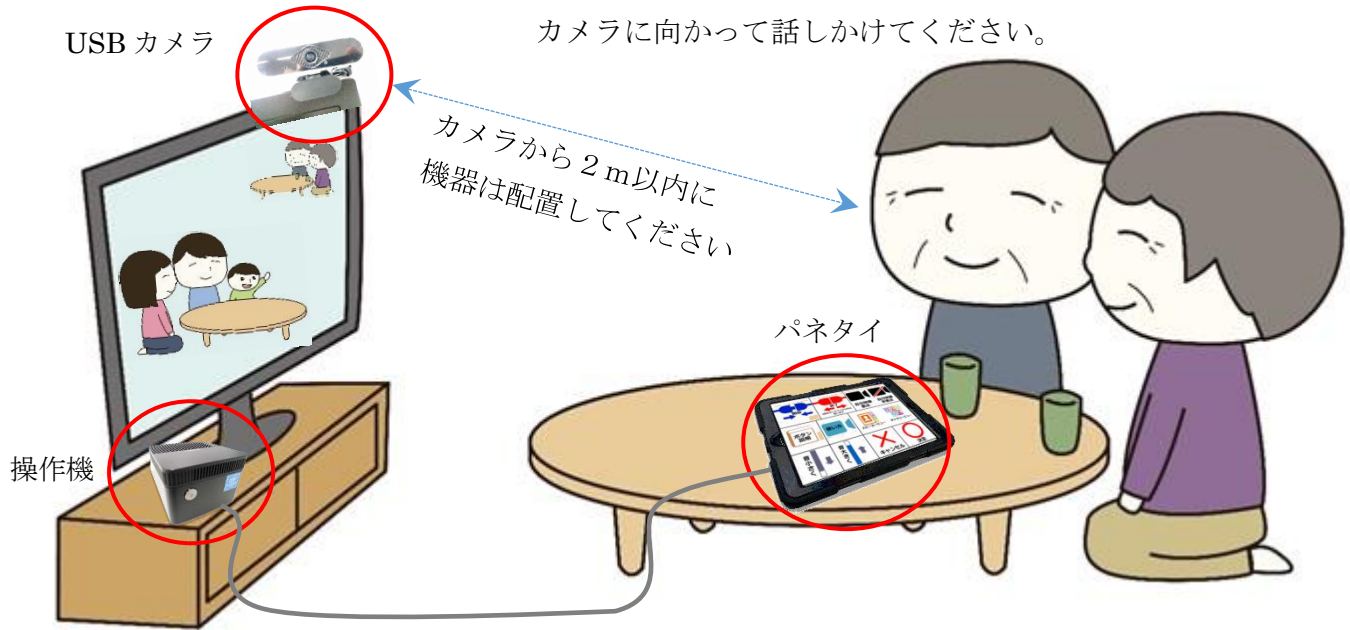

- ・音声はテレビのスピーカーから聞こえます。
パネタイからも音量操作できますが、テレビのリモコンでも音量は変更できます。
テレビから音が出ない場合は、ZOOM 画面の右下にあるマイクアイコンの横にある矢印マークからテレビのスピーカーを選んでください。
- ・テレビだけでなく HDMI 端子を備えたモニターであれば映像は見る事が出来ます。
モニター側にスピーカーが無い場合は、本体横のイヤホンジャックにスピーカーを接続すると音が出ます。



■注意

- ・テレビに「ようこそ」画面が表示されない場合（カメラ映像に切り替わらない場合）、テレビ側の入力为正しく切り替わっていない可能性があります。
リモコンの「入力切替」を押して画面を切り替えてください。

