



Panetai

パネタイ ZOOM システム

取扱説明書



-
-
- ・ ご使用の前に必ず本書をよくお読みください。
 - ・ 本書は、必要な時にいつでも参照できるよう、お手元に大切に保管してください。

目次

1. はじめに.....	1
1.1. ご使用にあたっての注意点	1
1.2. システム概要	1
2. 「パネタイ ZOOMシステム」 前準備	2
2.1. ミーティングルームの設定	2
2.2. パネタイデータの設定	2
3. 「パネタイ ZOOMシステム」 操作手順	5
3.1. ZOOMミーティングへの参加	5
3.2. 外部機器の接続	5
3.3. パネタイ ZOOMシステムの開始	5
3.4. パネタイ ZOOMシステムの操作	7
4. 商標について	13
5. お問い合わせ	13

1. はじめに


「パネタイ ZOOMシステム」は、インターネット環境で動作するWEB会議システムZOOMを使用するシステムです。

1.1. ご使用にあたっての注意点

- ・本システムは ZOOM ミーティングの仕組みを使用するので、あらかじめ主催者にミーティングルームを設定して頂く必要があります。
- ・映像を見て会話をするためには、パソコンとパネタイの他に、WEB カメラ・マイク・スピーカーが必要です。
- ・パソコンの設定がミュート（消音）になっていると相手の声が聞こえないので、会話する場合はミュートを OFF にしてマイクから音が出る状態にしておいてください。
※ミュート（消音）の切り替えは、ご利用のパソコン設定を参照してください。
- ・ミーティングに参加できる機器の数は最大 5 台を推奨しています。
- ・ZOOM の無料版を 3 名以上でご利用になる場合、1 度のミーティングは 40 分までの時間制限があります。
- ・TV に接続してご利用になる場合、テレビ側の「入力切替」で画面の表示を切り替えただけではミーティングを終了したことになりません。
ミーティングを終了する場合には、必ずパネタイの「終了」を 2 回タッチしてください。

1.2. システム概要

- ・本システムの全体概要を以下に示します。

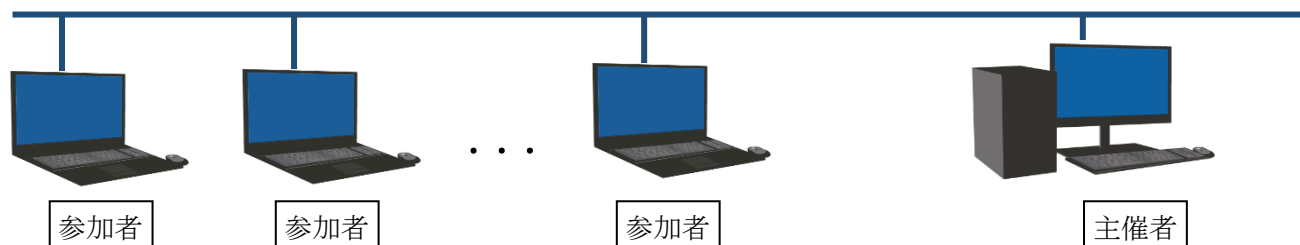

2. 「パネタイ ZOOMシステム」 前準備

2.1. ミーティングルームの設定

あらかじめ主催者がミーティングルームを作成し、その ID とパスコードを参加者に伝え、パネタイのデータとしてセットしておく必要があります。


※ ZOOM の会議を作成する方法は、ZOOM のホームページを参照してください。

2.2. パネタイデータの設定

ミーティング ID の設定


① レイアウトメーカーを起動

- ・デスクトップの「パネタイ」アイコンをクリックします。
- ・パネタイフォルダーにある「パネタイレイアウトメーカー」をクリックします。

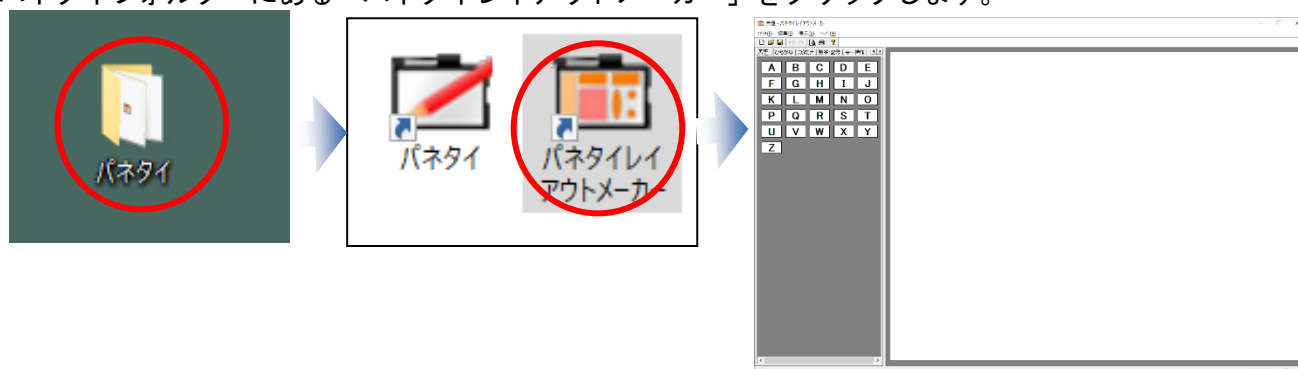


② レイアウトデータの選択

- ・ZOOM キーボードシートを選択します。
- 「ファイル」メニュー → 「開く」をクリックして、編集するシートを選んでください。

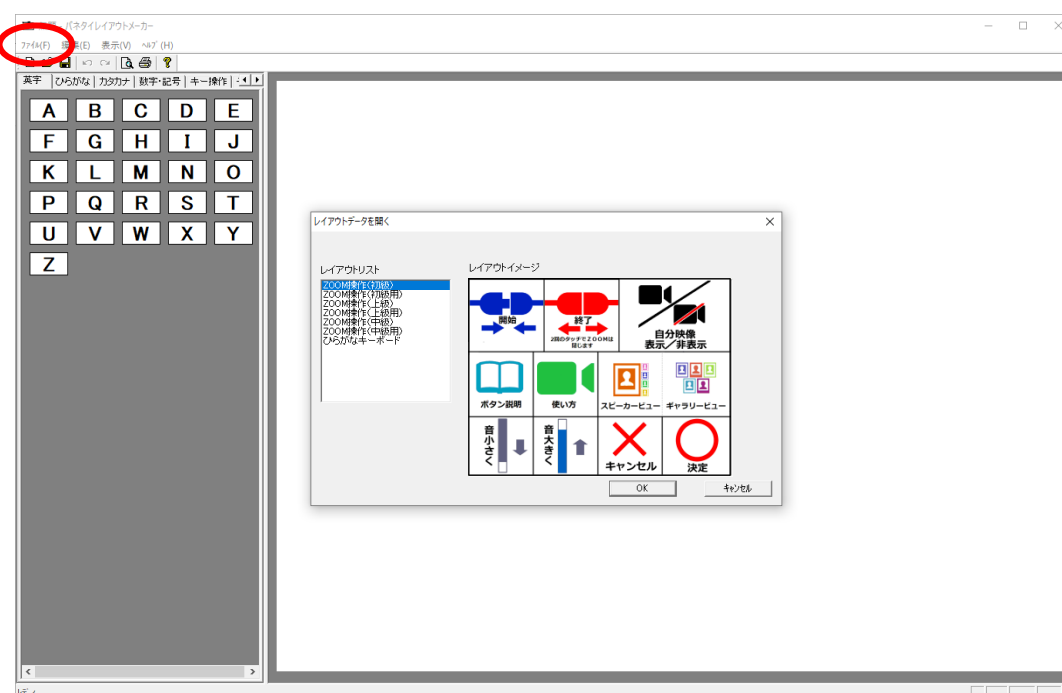


③ レイアウトデータの編集


- ・「開始」ボタンデータをダブルクリックして、データ設定画面を開いてください。

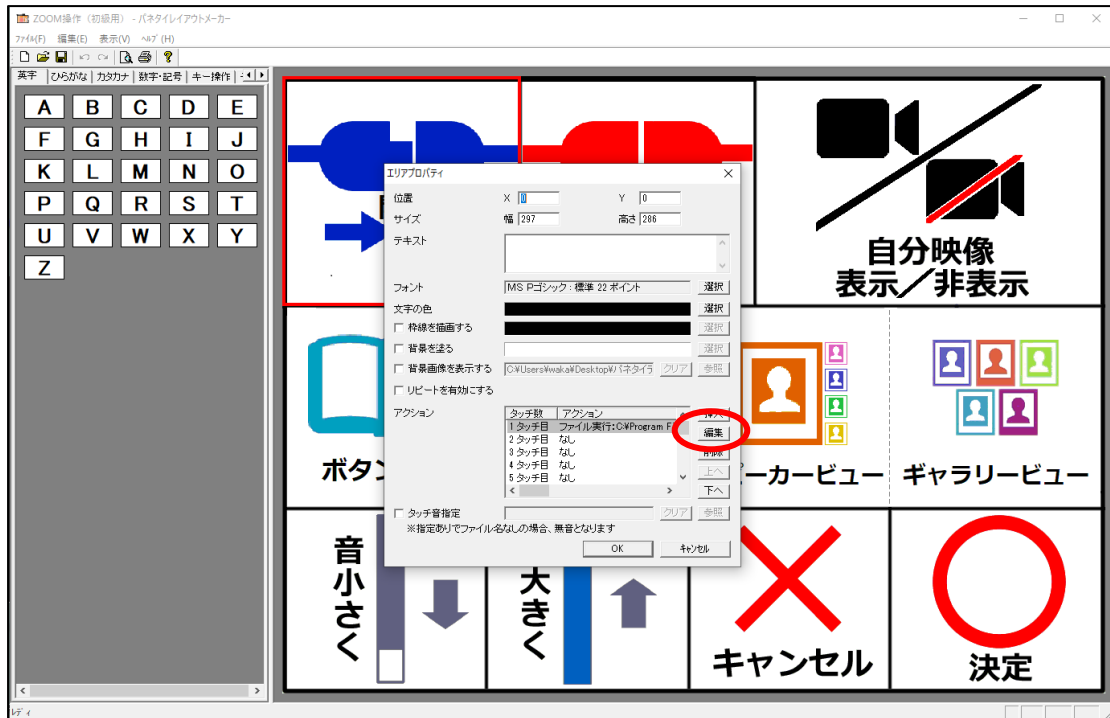


- ・「編集」ボタンをクリックして、データ編集画面を開いてください。

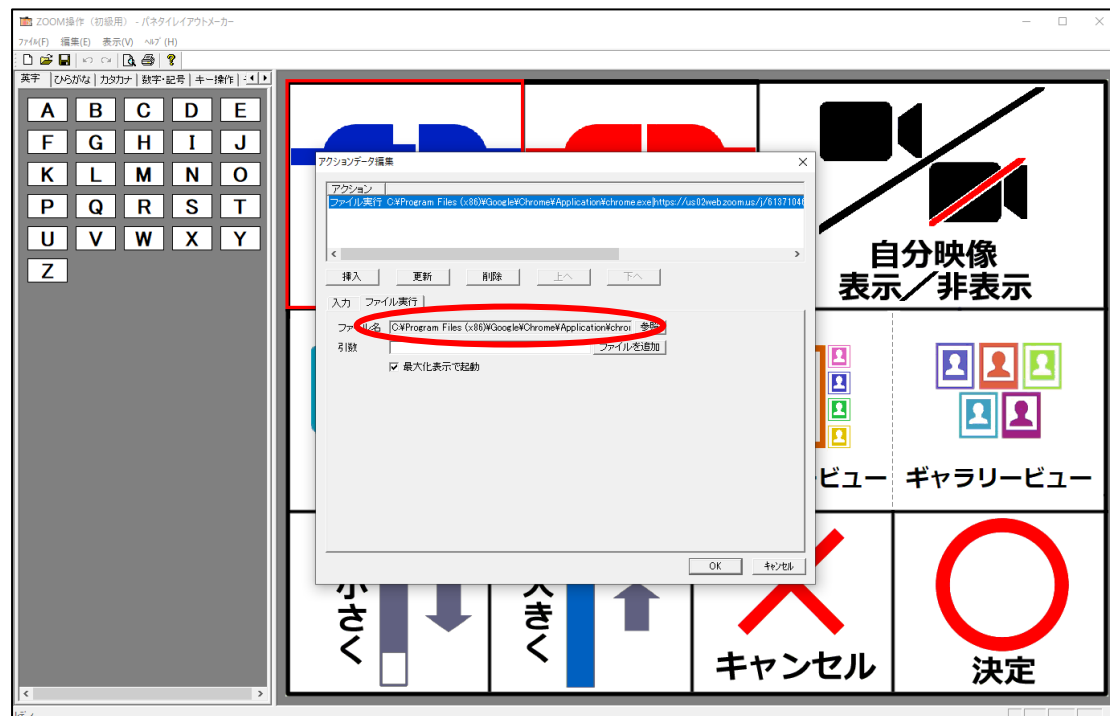

- ・「更新」ボタンを押下してデータの設定を反映し、「OK」ボタンを押下して登録してください。

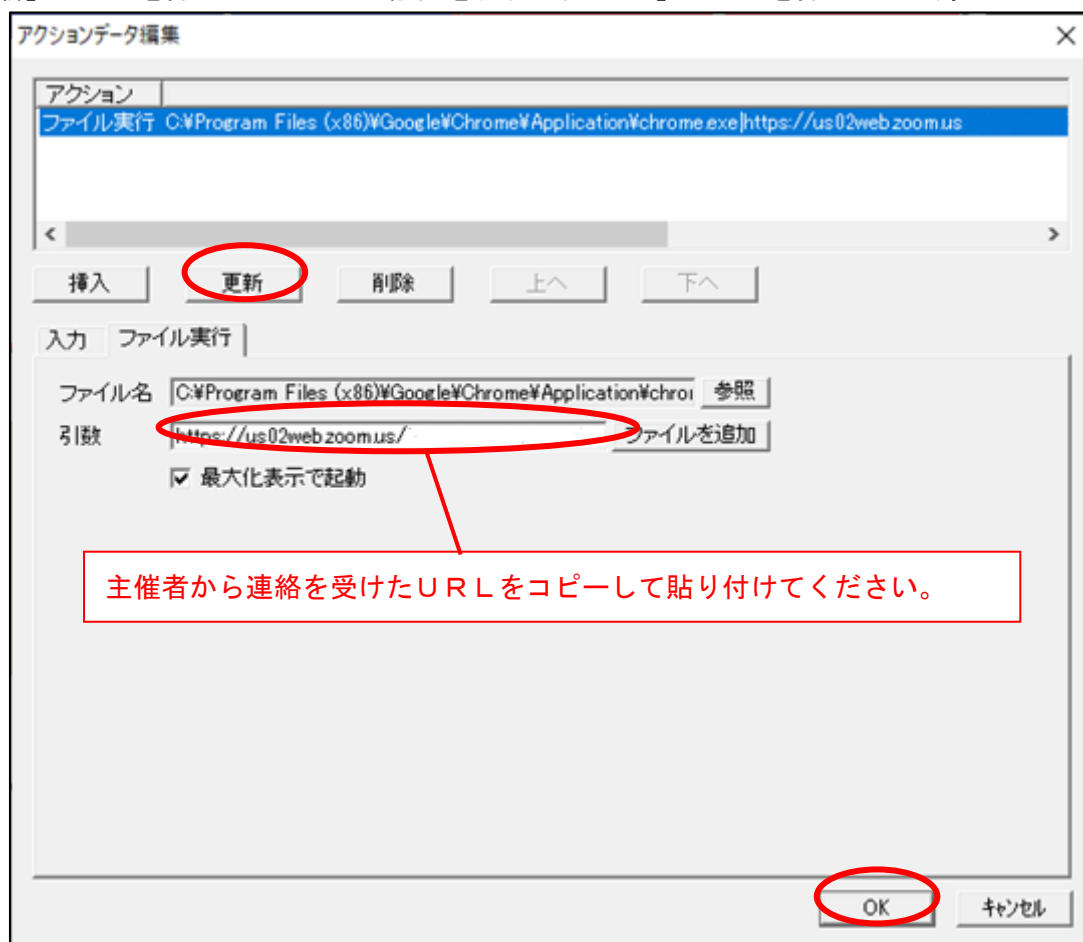

- ・「ファイル」メニュー→「上書き保存」で保存します。

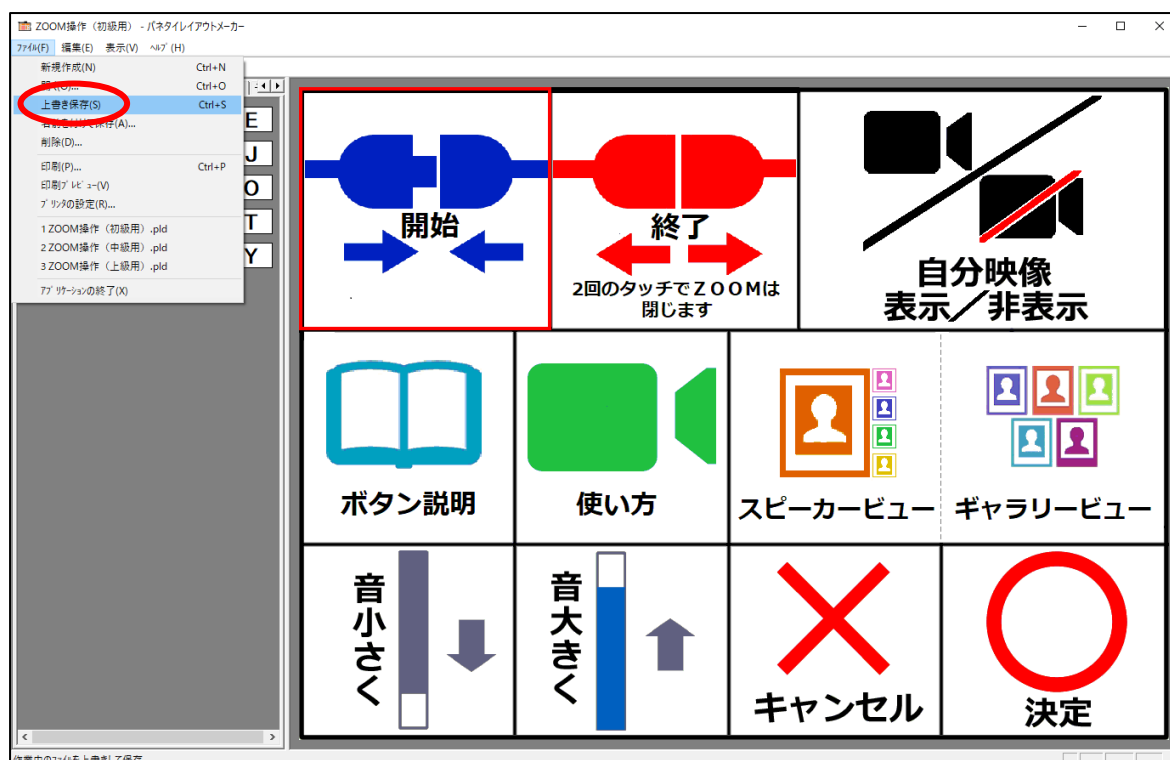

3. 「パネタイ ZOOMシステム」 操作手順

3.1. ZOOMミーティングへの参加

パネタイ ZOOMシステムのシートをセットし、パネタイをパソコンに接続してください。


3.2. 外部機器の接続

WEB カメラ・マイク・スピーカー等を接続して、設定を行ってください。

また、各機器の設定は購入された商品の取扱説明書等を参照してください。

3.3. パネタイ ZOOMシステムの開始


① パネタイ ZOOMシステムの開始ボタンをタッチ

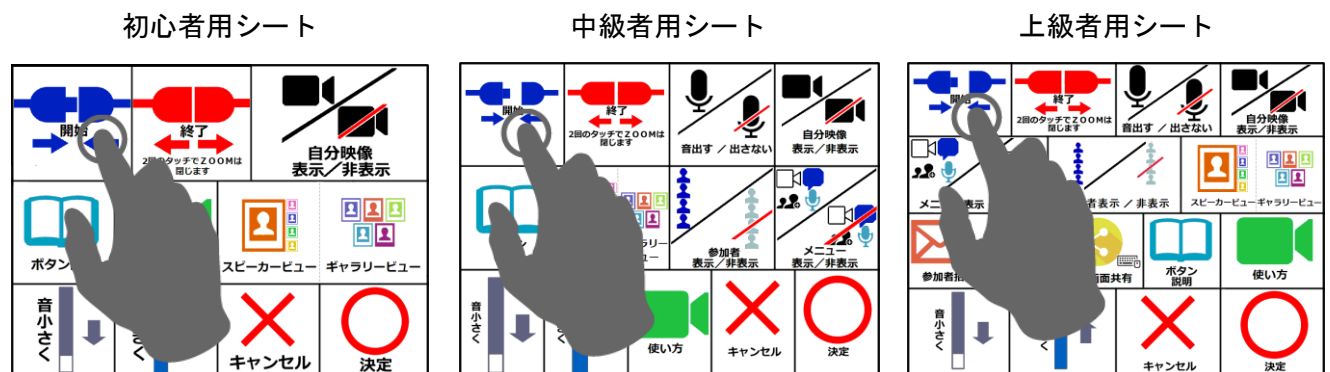

② ZOOMミーティングに入り、主催者からの参加許可を得るまで待つ


注) 主催者が ZOOM 会議を起動させている必要があります。

下記メッセージが表示されたまま接続開始にならない場合は、主催者へ連絡してください。

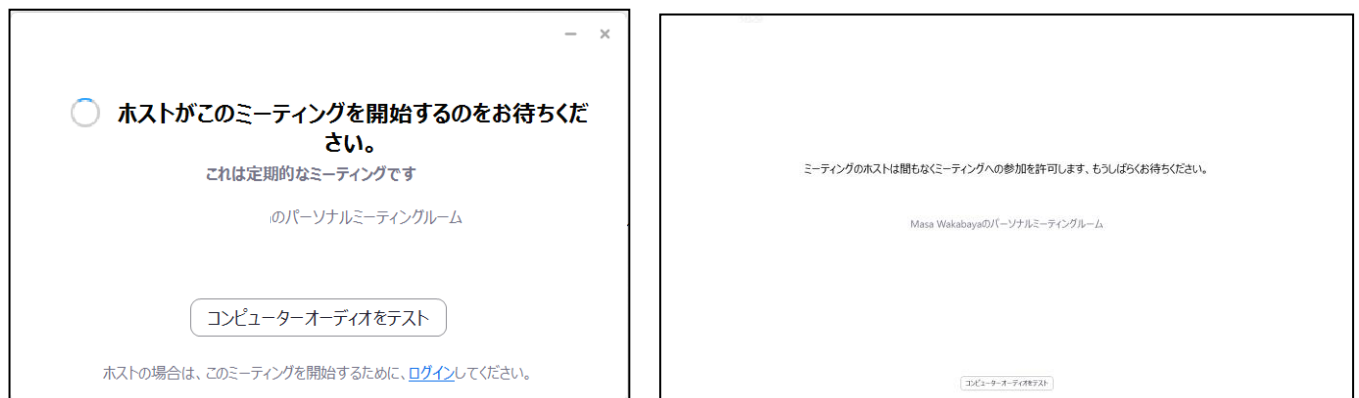

③ 音声の出力の許可

※パソコンの音声通話ができるように、下記画面が表示されると、パネタイの「○」を押下します。

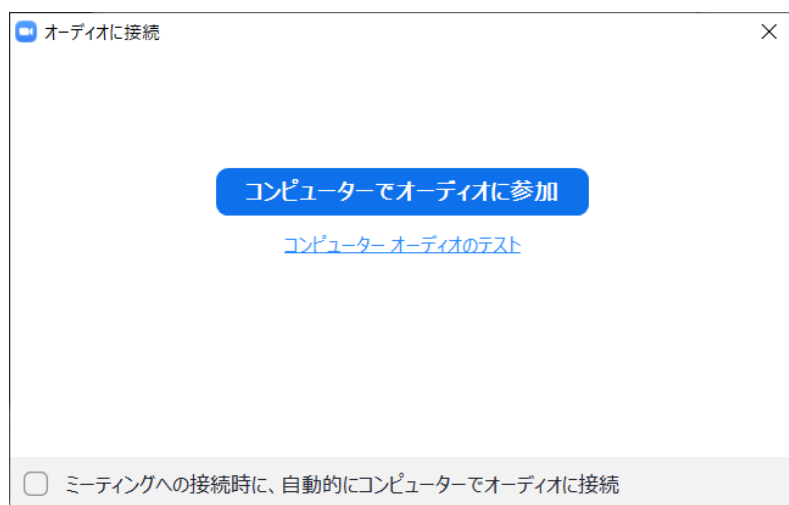

④ ミーティングに参加



3.4. パネタイ ZOOMシステムの操作

① こちらの画像を表示・非表示に切り替え




※起動時は自分の映像非表示の状態となりますので、必要に応じて切り替えてください。


- ・自分映像表示／自分映像非表示のボタンをタッチして切り替えます。



② スピーカービュー・ギャラリービューの切り替え

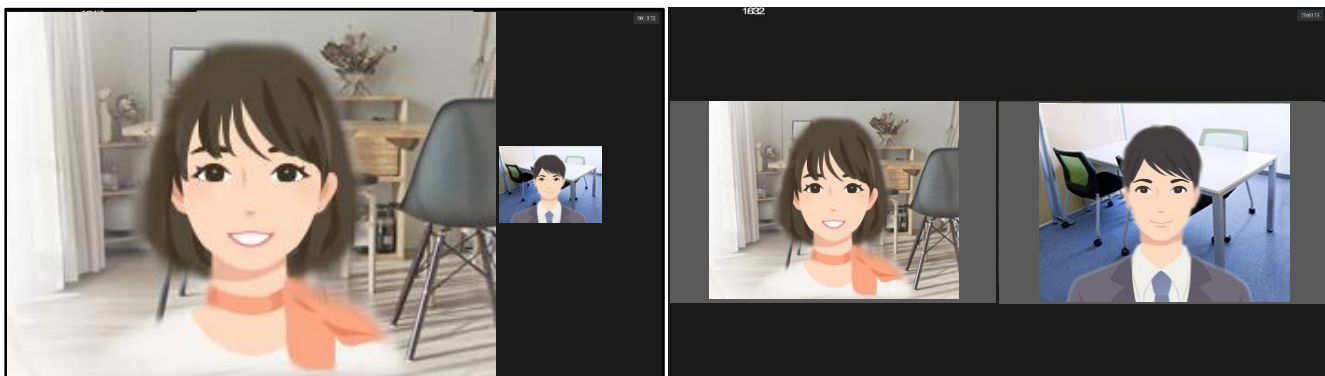


スピーカービュー（話し手を大きく表示）／ギャラリービュー（参加者均等表示）を切り替えます。

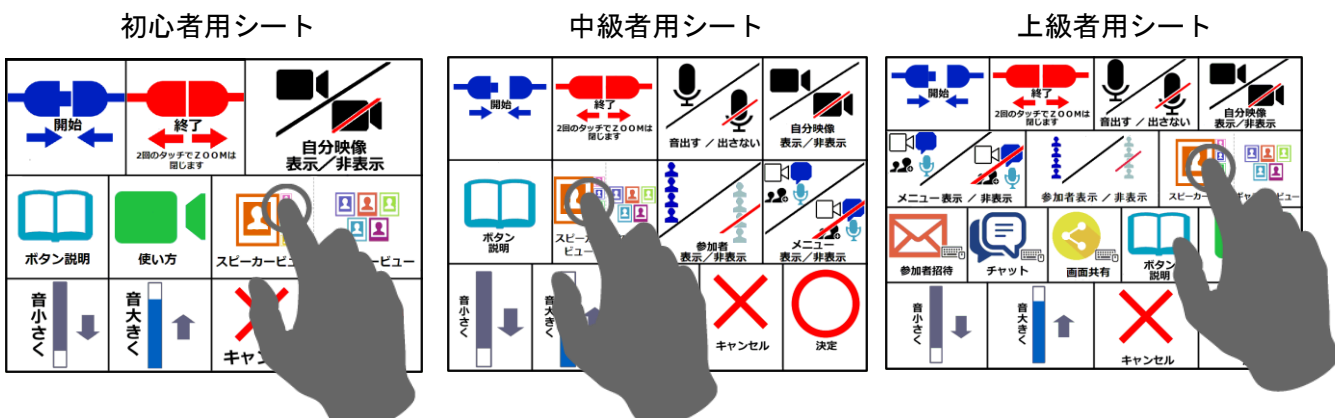


③ スピーカーの音量調整

ボリュームを上げる

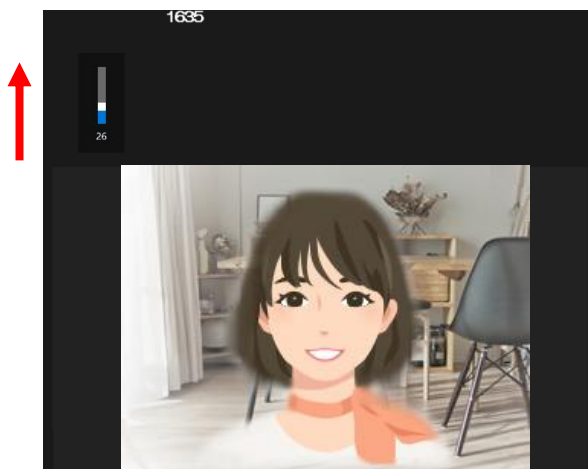

ボリュームを下げる

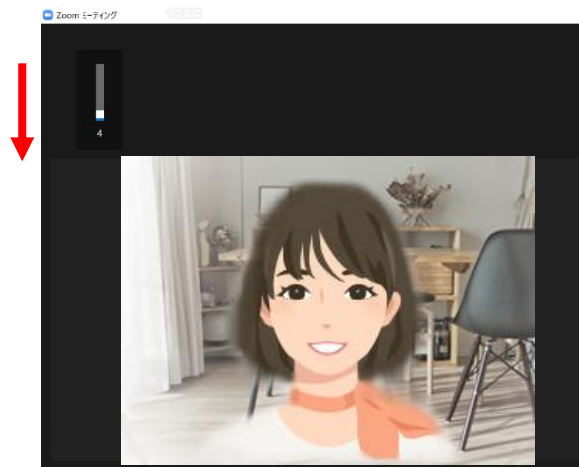


音小さくボタンで音量を小さくします。


初心者用シート



中級者用シート

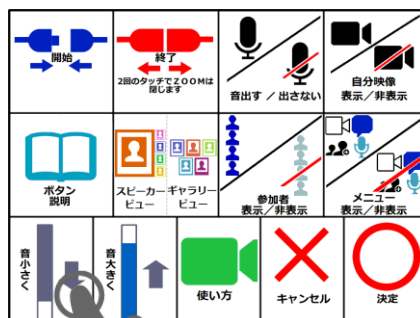

上級者用シート

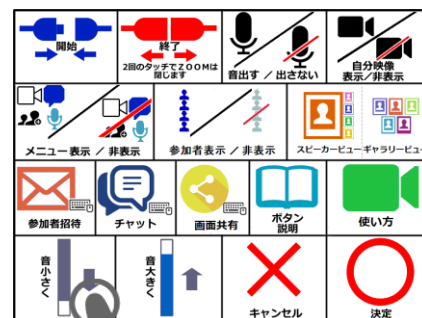


音大きくボタンで音量を大きくします。

初心者用シート



中級者用シート

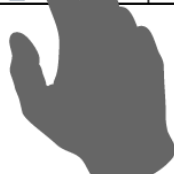

上級者用シート





④ 各種ボタンの説明を確認する

ボタン説明		
開始	・・・ZOOMでの会議を開始します。	
終了	・・・ZOOMでの会議を終了します。	2回タッチしてください。
自分映像表示	・・・自分の映像を相手に表示する。	
自分映像非表示	・・・自分の映像を相手に非表示する。	
ボタン説明	・・・この説明を表示する。	
使い方	・・・会議を開始する手順の動画を再生します。	キャンセルで画面は閉じます。
スピーカービュー	・・・話し手を大きく表示します。	キャンセルで画面は閉じます。
音小さく	・・・相手の音量を小さくする。	
音大きく	・・・相手の音量を大きくする。	
キャンセル	・・・画面を閉じる時にタッチします。	
決定	・・・画面に閉じた時にタッチします。	


ボタン説明		
開始	・・・ZOOMでの会議を開始します。	
終了	・・・ZOOMでの会議を終了します。(2回タッチしてください)	
自分映像表示	・・・自分の映像を相手に表示するようにします。	
自分映像非表示	・・・自分の映像を相手に非表示するようにします。	
ボタン説明	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
スピーカービュー	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音小さく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音大きく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
キャンセル	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
決定	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
自分映像表示	・・・自分の映像を相手に表示するようにします。	
自分映像非表示	・・・自分の映像を相手に非表示するようにします。	
ボタン説明	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
スピーカービュー	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音小さく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音大きく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
キャンセル	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
決定	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	

ボタン説明		
開始	・・・ZOOMでの会議を開始します。	
終了	・・・ZOOMでの会議を終了します。(2回タッチしてください)	
自分映像表示	・・・自分の映像を相手に表示するようにします。	
自分映像非表示	・・・自分の映像を相手に非表示するようにします。	
ボタン説明	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
スピーカービュー	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音小さく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音大きく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
キャンセル	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
決定	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
自分映像表示	・・・自分の映像を相手に表示するようにします。	
自分映像非表示	・・・自分の映像を相手に非表示するようにします。	
ボタン説明	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
スピーカービュー	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音小さく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
音大きく	・・・マイクがオフの状態を確認する手順を確認します。	
キャンセル	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	
決定	・・・自分の説明を確認する手順を確認します。	




各シートに配置されているボタンの説明を表示します。

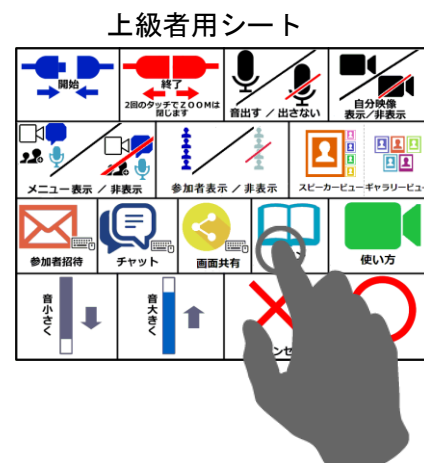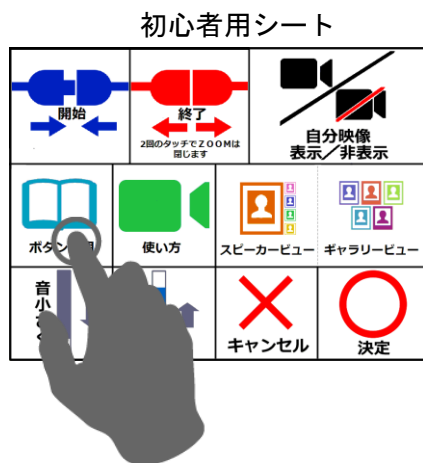

⑤ パネタイZOOMシステムの操作動画を確認する

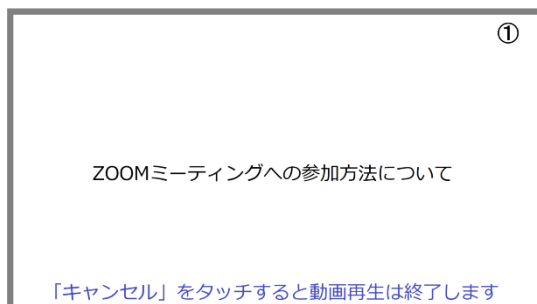


ZOOMシステムの接続に関する動画を表示します。

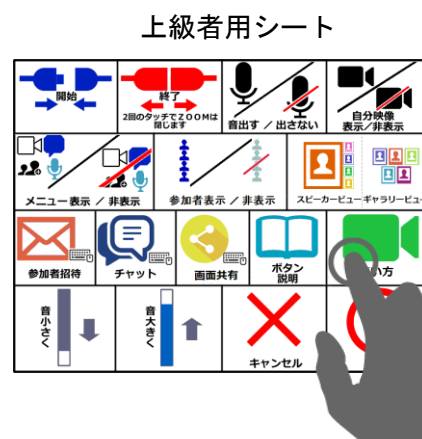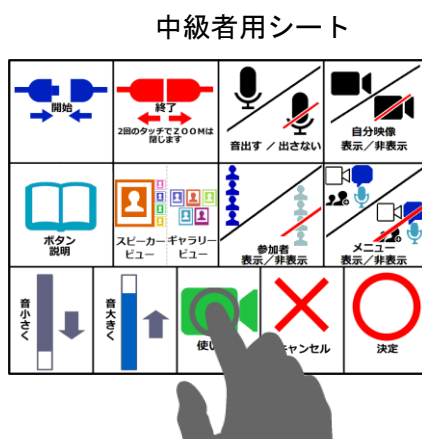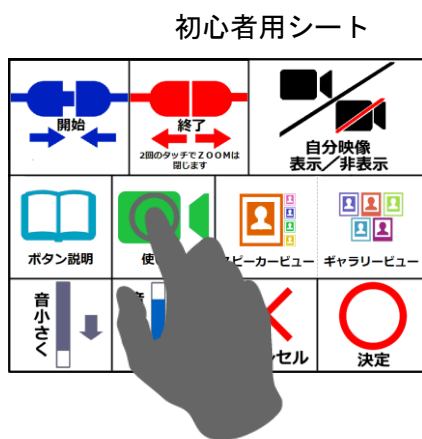


⑥ 他の参加者を確認する（中級・上級）

参加者表示

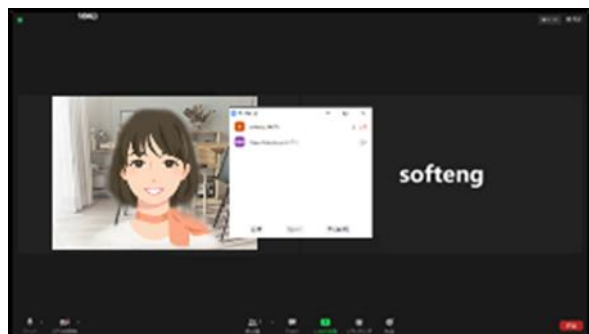


参加者非表示

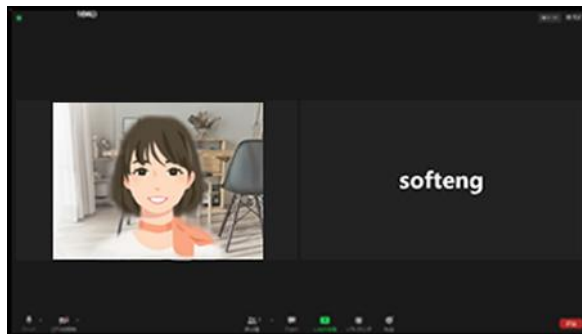

参加者表示の場合、参加者リストが表示され、参加者非表示の場合、参加者リストが非表示になります。


中級者用シート

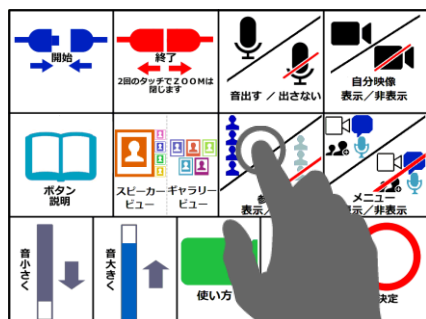

上級者用シート




⑦ こちらのマイクの音を出す・出さないようにする（中級・上級）

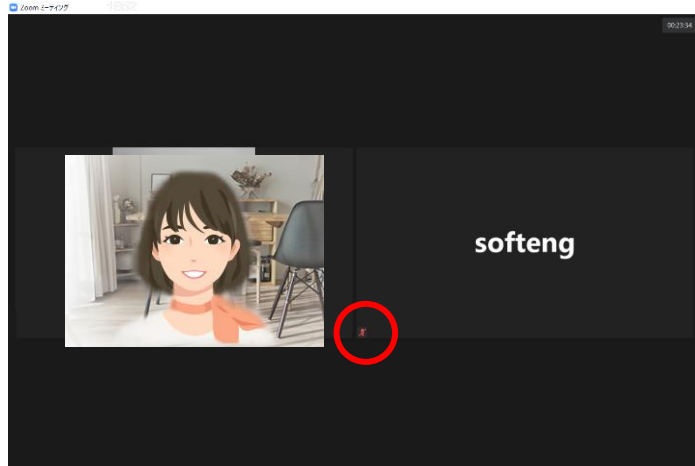


ミュート（音を出さない状態）のとき、赤色のマークが表示されます。


中級者用シート

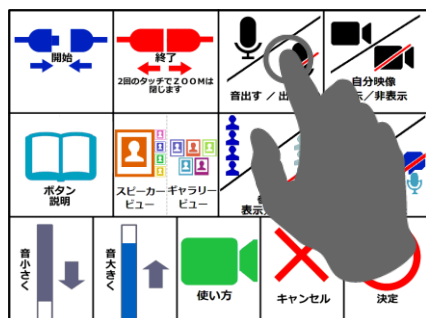


上級者用シート

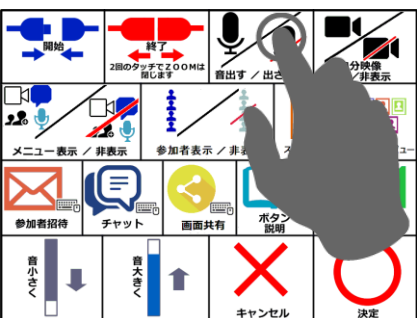

⑧ メニューを表示する・非表示にする（中級・上級）

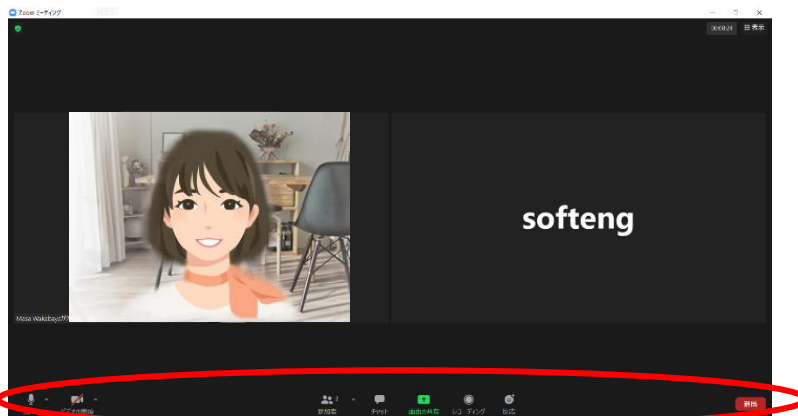

メニュー（マイク・カメラの状態、参加者の数などミーティングの状況）の表示・非表示を切り替えます。

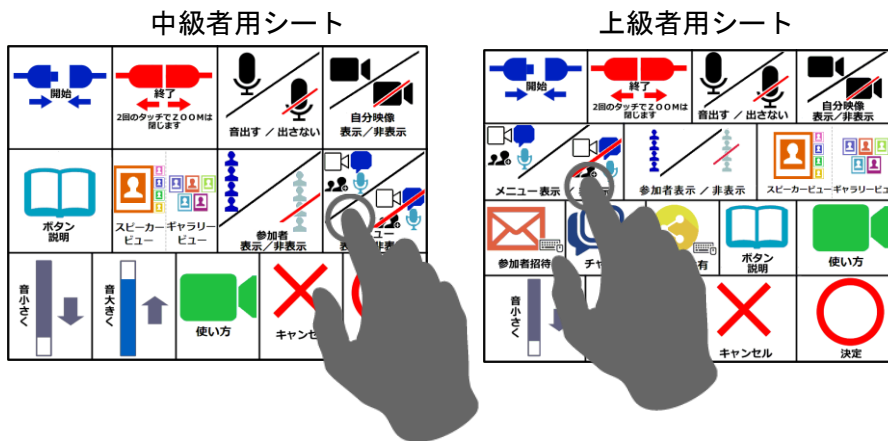



⑨ 参加者を招待する（上級）




ミーティングへの参加者をメールで招待します。 注）この機能の操作は、キーボードで行います。



⑩ チャットをする（上級）

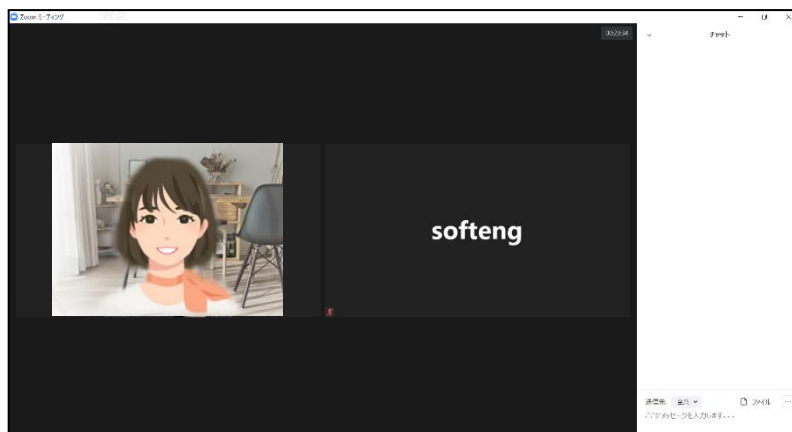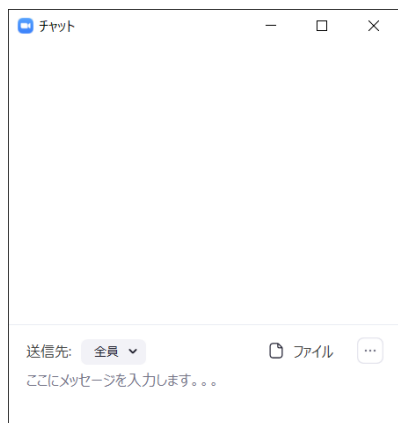


注）この機能の操作は、キーボードで行います。

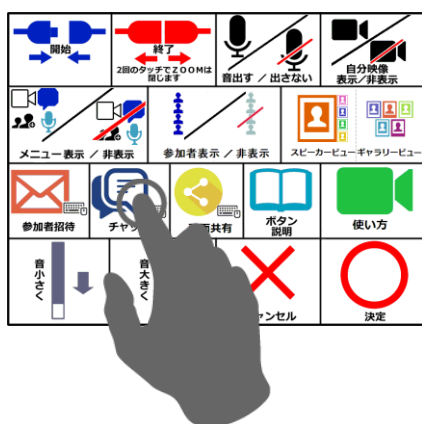

⑪ 画面共有をする（上級）



主催者側が画面共有を許可している必要があります。注）この機能の操作は、キーボードで行います。

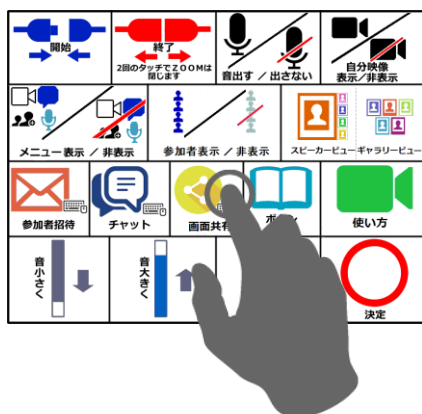

この製品はZOOMショートカットキーを使用していますが、ZOOMによって推奨、認定、または何らかの形で承認されているわけではありません。

4. 商標について

パネタイは株式会社ソフトウェアエンジニアリングの登録商標です。

ZOOM 関連商標およびロゴ、「ZOOM」記号は Zoom Video communications, Inc.の商標です。

5. お問い合わせ

株式会社 ソフトウェアエンジニアリング

〒550-0014 大阪市西区北堀江 1 丁目 1 番 2 9 号 四ツ橋MT長谷ビル

TEL :06-6532-1762(代表) FAX:06-6532-1763

URL :<http://www.softeng.co.jp/>

Mail:panetyp@softeng.co.jp